First Alert®

ENGLISH

DVR QUICK START GUIDE

Product Contents

DVR

CAMERA(S)

POWER SUPPLY for DVR & CAMERAS

POWER SPLITTER FOR DVR AND CAMERAS

(9 way supplied with 8 Camera systems; 5 way supplied with 4 camera systems)

BNC VIDEO & DC POWER CABLE

(1 supplied with each camera)

REMOTE CONTROL & USB 2.0 MOUSE

RJ45 ETHERNET CABLE

SECURITY STICKERS

Step 1: Connect the DVR to your Monitor or TV

(Monitor Option)

1. Connect a VGA cord *(not included)* from your monitor to the VGA Output port on the back of your DVR.

(TV Option)

1. Connect the end of the BNC-RCA *(BNC SIDE ONLY)* cable to the back of the DVR labeled “Video Output”
2. Connect the BNC-RCA *(RCA SIDE ONLY)* cable to an open Input on your TV/Monitor *(note the input name or number)*
3. Turn on your TV and select the appropriate input *(noted above)*

Step 2: Connecting the Cameras / DVR

1. Connect the BNC & power from camera with BNC power cable using the side labeled "Camera Side”
2. Using other side of BNC power cable connect BNC to BNC video input on DVR
3. Connect power cable to one of the multi power splitter ends
4. Plug (red) connector on power splitter to 12V DC input on DVR
5. Plug DVR power supply into wall outlet

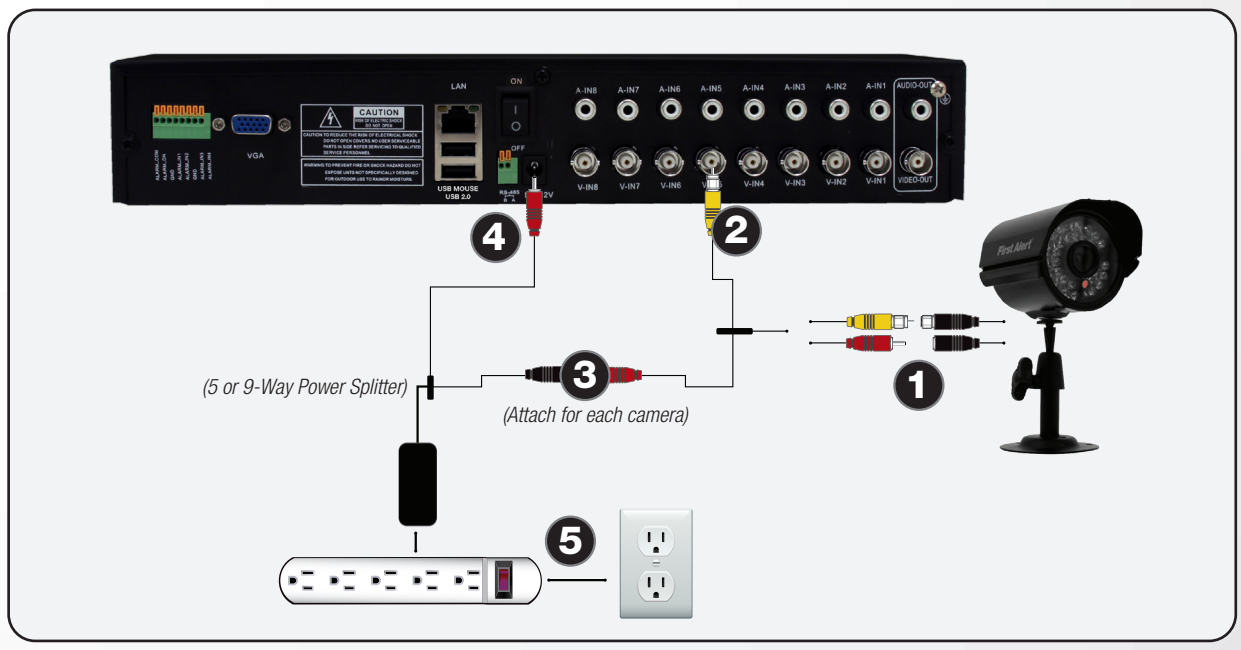

Step 3: Connecting your Mouse and Ethernet Cable

1. Connect the USB mouse to the USB slot on the back *(on front of some models)* *Note: Please ensure the mouse is installed in USB slot marked for mouse.*
2. Connect the Ethernet cable to the back of the DVR labeled either LAN or RJ45
3. Connect the other end of the cable directly to your router, modem or high speed internet connection input

Note: Please consult the networking section of your manual to configure the DVR for remote viewing.

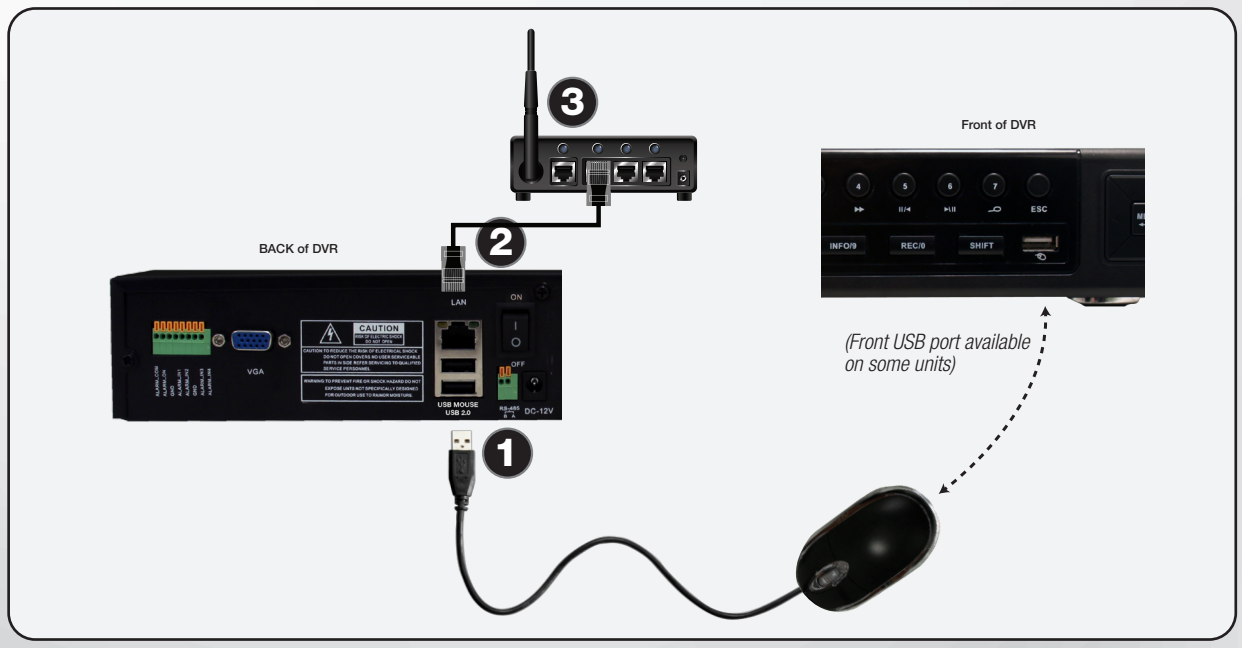

Go to firstalert.com and search for model # to find complete instruction manual of your First Alert DVR.

© 2012 BRK Brands, Inc. All rights reserved. Distributed by BRK Brands, Inc., Aurora, Illinois 60504. BRK Brands, Inc. is a subsidiary of Jarden Corporation (NYSE: JAH). First Alert® is a registered trademark of the First Alert Trust. Due to continuing product development, the product inside the packaging may look slightly different than the one on the package. To obtain warranty service, contact the Consumer Affairs Division at 1-800-323-9005, Monday through Friday, 7:30 a.m. - 5 p.m., Central Standard Time.

First Alert®

ESPAÑOL

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE LA DVR

Contenido del Producto

DVR

CÁMARA(S)

FUENTE DE PODER para LA DVR Y LAS CÁMARAS

DIVISOR DE ALIMENTACIÓN PARA LA DVR Y LAS CÁMARAS
(de 9 tomas proporcionado con sistemas de 8 Cámaras; de 5 tomas proporcionado con sistemas de 4 Cámaras)

CABLE BNC DE VIDEO Y CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CD
(1 proporcionado con cada cámara)

CONTROL REMOTO Y MOUSE USB 2.0

CABLE ETHERNET RJ45

CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD

Paso 1: Conecte la DVR a su Monitor o Televisión

(Opción de Monitor)

1. Conecte un cabe VGA (no incluido) desde su monitor al puerto de Salida VGA en la parte posterior de su DVR.

(Opción de Televisión)

1. Conecte la punta del cable BNC-RCA *(ÚNICAMENTE DEL LADO BNC)* en la parte posterior de la DVR etiquetada “Video Output”
2. Conecte la punta del cable BNC-RCA *(ÚNICAMENTE DEL LADO RCA)* a una Entrada disponible en su Televisión/Monitor *(tome nota del nombre o del número de la entrada)*
3. Encienda su Televisión y seleccione la entrada apropiada *(observado anteriormente)*

Paso 2: Conectar las Cámaras/DVR

1. Conecte el BNC y la corriente desde la cámara con el cable BNC de alimentación de poder usando el lado etiquetado “Camera Side”
2. Usando el otro extremo del cable BNC de alimentación de poder conecte el BNC a la entrada de video BNC en la DVR
3. Conecte el cable de alimentación a uno de los extremos del divisor de alimentación
4. Enchufe el conector (rojo) en el divisor de alimentación a la entrada de 12V CD en la DVR
5. Enchufe la fuente de poder de la DVR en un tomacorriente

Paso 3: Conectar su Mouse y el Cable de Ethernet

1. Conecte el mouse USB al puerto USB en la parte posterior *(en el frente en algunos modelos) Nota: Por favor asegúrese que el mouse esté instalado en el puerto USB marcado para el mouse.*
2. Conecte el cable Ethernet en la parte posterior de la DVR etiquetado LAN o RJ45
3. Conecte el otro extremo del cable directamente a la entrada de su router, módem o conexión de internet de alta velocidad

Nota: Por favor consulte en la sección de redes de su manual para configurar la DVR para la vigilancia remota.

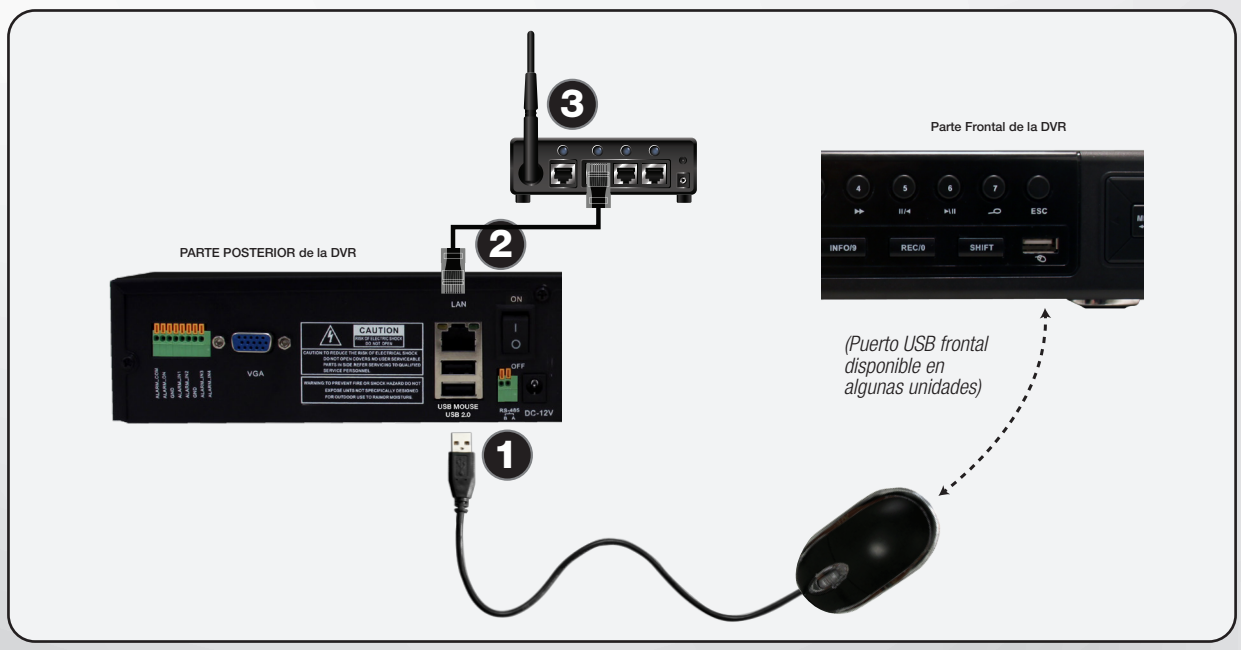

Vaya a firstalert.com y busque según el número de modelo para encontrar el manual de instrucciones completo de su DVR First Alert.

© 2012 BRK Brands, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por BRK Brands, Inc., Aurora, Illinois 60504. BRK Brands, Inc. es un subsidiario de Jarden Corporation (NYSE: JAH). First Alert® es una marca registrada de First Alert Trust. Debido al desarrollo continuo del producto, el producto dentro del paquete puede lucir levemente diferente al del paquete. Garantía Limitada de 1 Año – vea adentro para los detalles.